

TCL

S4BH

2.0 Channel Dolby Atmos All in One Sound Bar


Quick Start Guide



1

Register Your Product

Register your TCL Sound Bar to receive the latest news on product releases, promotional offers, and more!*

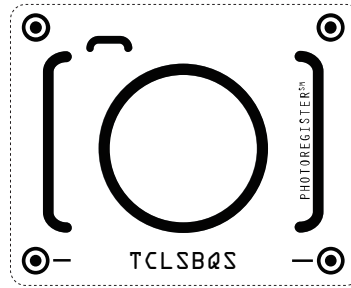

TEXT TO REGISTER

Text a photo of the camera icon to 71403

Or register online at register.tcl.com

Need help? Visit photoregister.com/help or text HELP to 71403

Enjoy exclusive benefits with registration:



Expedited support and service



Insider tips on your Sound Bar



Exclusive offers and promotions



Verification of ownership

*Only Available to North America Customers

2

What's in the box

Make sure you read all the safety information before you use this product.


User Manual can be found at www.tcl.com on the specific product page in the "Download" section.

HDMI cable required, not included.



Warning:

To avoid the danger of suffocation, keep plastic packaging away from pets, babies, and children. Do not use packaging bags in cribs, beds, carriages, or playpens.



Sound Bar



Power cord
(Cable length: 4 ft. 11")



Remote control



Wall mount bracket x 2




Wall anchor x 2




Wall mounting screw x 2




Quick Start Guide



Safety leaflet




Warranty card



Wall mount template

Sound Bar

- ❶ AC input power connector
- ❷ AUX input connector
- ❸ HDMI eARC connector
- ❹ Optical input connector
- ❺ USB Type A connector

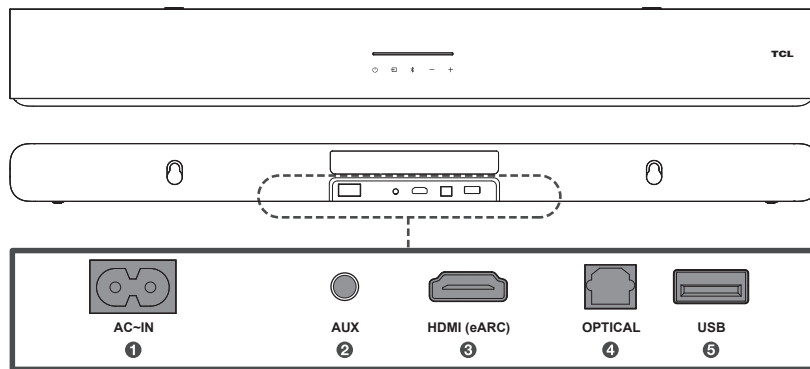


Source button:

Short Press: Switch input sources
(HDMI eARC/Optical/AUX/USB/Bluetooth)

Volume buttons:

Press to increase or decrease the volume level





Power button:

Short Press: Power on/sleep
Long Press: Power off

Bluetooth button:

Short Press: Select Bluetooth mode
Long Press: Bluetooth pairing

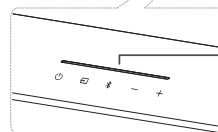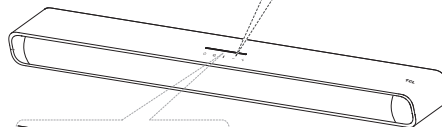

Input Source LED Indicator:

HDMI eARC: Magenta

Optical: Yellow


AUX: Green

USB: Cyan


Bluetooth: Blue

4

Sound Bar LED Display

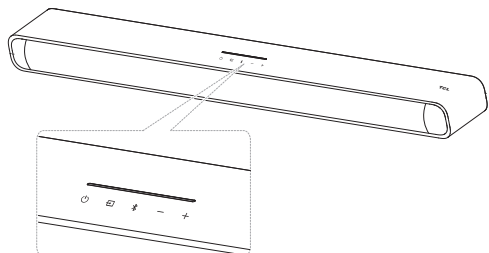

The LED display on the Sound Bar gives you information about the LED Behavior on Sound Bar.

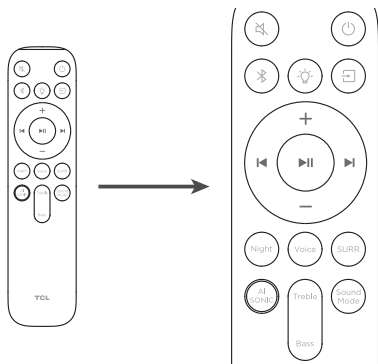

Remote Control	Sound Bar Action	LED Behavior on Sound Bar
	Power Off/Sleep Power On	Power Off: All LEDs light turn on and turn off from the sides to the center. Power On: LEDs will turn on from the center to the sides.
	Mute Sound	Mute On: Center LED will flash several times. Mute Off: Current Volume Level will be shown.
	Source	Input Source LED Indicator: HDMI eARC: Magenta Optical: Yellow Aux: Green USB: Cyan Bluetooth: Blue
	LED	Short Press: Change different LED brightness levels. Long Press: Switch between LED light on or turn off.
	Bluetooth Pairing	Blue LED will flash rapidly.
	Volume Up/Down	Volume Up: LEDs will gradually turn on from the center to the sides. Volume Down: LEDs will gradually turn off from the sides to the center.
	Skip/Previous	Skip: LEDs move from the left to the right. Previous: LEDs move from the right to the left.
	Play/Pause	Play/Pause: Short press to play or pause playing under Bluetooth or USB mode.
	Surround Enhance	Press to adjust four different surround sound levels.
	Voice Enhance/ Voice Prompts Adjustment	Short Press: Show the current Voice Enhance level and adjust four different levels. Long press for 5 seconds to enter the voice command menu. After that, short press +/– to adjust the voice prompts volume, or short press to activate or deactivate the voice prompts.
	Night Mode	Night Mode on: LEDs will turn on from the center to the sides. Night Mode off: All LEDs light turn on and turn off from the sides to the center.
	Sound Mode	Press to switch sound mode in following order: Standard /Movie/Music/Voice/Game/Sports
	Treble Adjustment	Short Press: Show the current Treble level and adjust thirteen different levels.
	Bass Adjustment	Short Press: Show the current Bass level and adjust thirteen different levels.
	Sonic Default/1/2/3	Short Press to enter AI Sonic-Adaptation Menu and switch different AI Sonic-Adaptation: Position 1/Position 2/Position 3/OFF

5a



Speaker Placement

The ideal location for the Sound Bar is centered beneath the TV.



Note: Do not place your Sound Bar in a location exposed to direct sunlight, heat, fire, or moisture.


Top View

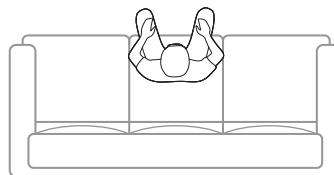


5b

Wall Mount Installation

Required tools:



- 1 Place the supplied wall mount template on the wall. Make sure the wall mount template is at least 2 inches below the center of the TV.
- 2 Use a level to make sure the wall mount template is positioned accurately
- 3 Use the tape to stick the wall mount template firmly on the wall.
- 4 Mark on the wall using each marking on the template through the mounting holes.
- 5 Take away the wall mount template.
- 6 Drill a screw hole at each marking on the wall.

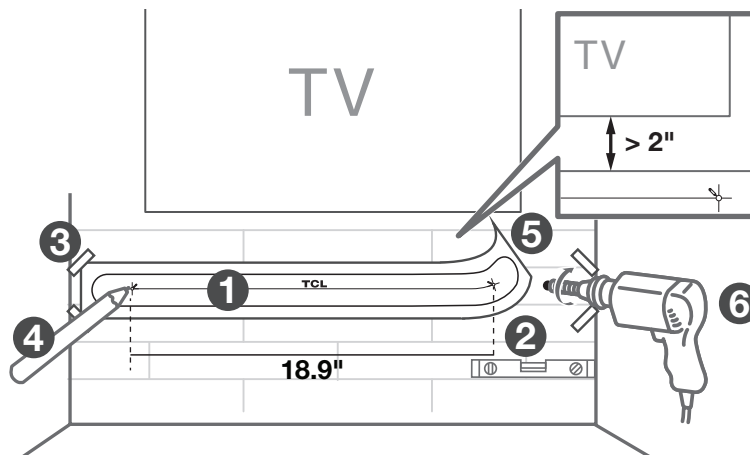

5c

Wall Mount Installation

Required tools:




- 7** Insert the wall anchors in the holes on the wall.
- 8** Insert the supplied screws with the wall brackets into the hole of the wall anchors.
- 9** Fix and tighten the wall bracket screws on the wall. (Keep space between the screw cap and the brackets)
- 10** Pick up the Sound Bar and attach it to the wall screws, similar to how you would hang a picture. Make sure everything is tight.




Note:

Do not place your Sound Bar in a location exposed to direct sunlight, heat, fire, or moisture. Only suitable for mounting at heights: < 6 ft. 6.7 in.

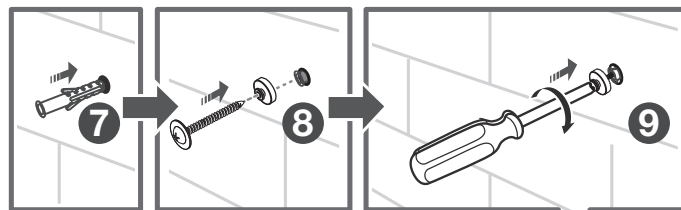


10

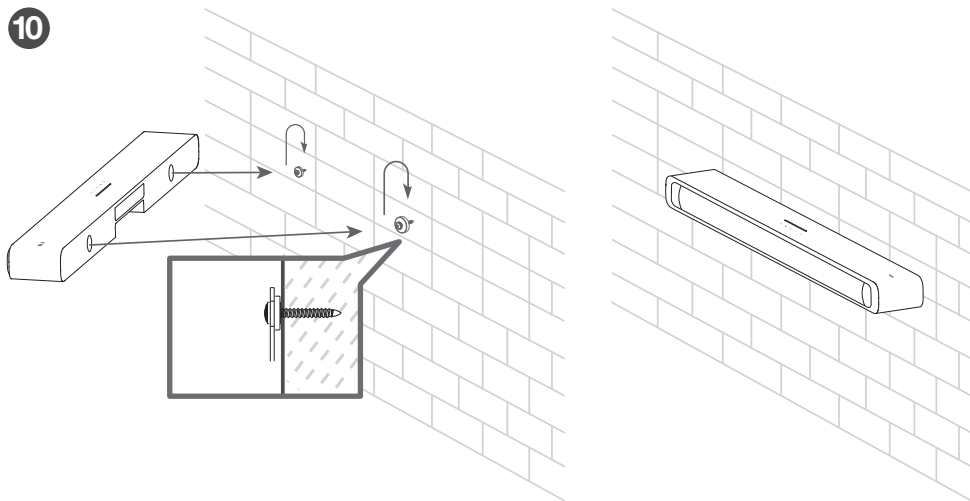

6a

Install or replace the remote batteries

Battery type: 1.5V AAA battery x 2

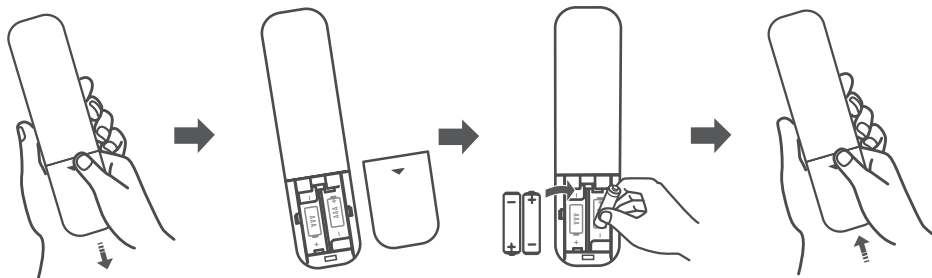


6b

Use the Remote

Battery CAUTION & Disposal Information:

- For best results, use alkaline-type batteries.
- Do not mix Alkaline, Standard (Carbon-Zinc), or Rechargeable (Nickel Cadmium or Nickel Metal Hydride) batteries.
- Always replace depleted batteries with two same brand-new batteries from the same manufacturer. Never use damaged batteries.
- Do not use Rechargeable (Nickel Cadmium or Nickel Metal Hydride) batteries.
- Install only new batteries of the same type in your product. There is a risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Do not mix old and new batteries.
- Batteries should not be exposed to excessive heat, such as prolonged direct sunlight, open flame, or fire of any kind as it may result in an explosion, or leakage of flammable liquid, or gas.
- Batteries should not be exposed to extremely low air pressure as it may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- Failure to insert batteries in the correct polarity, as indicated in the battery compartment, may shorten the life of the batteries or cause batteries to leak.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines. Do not dispose of batteries in a fire, hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery, which may result in an explosion.

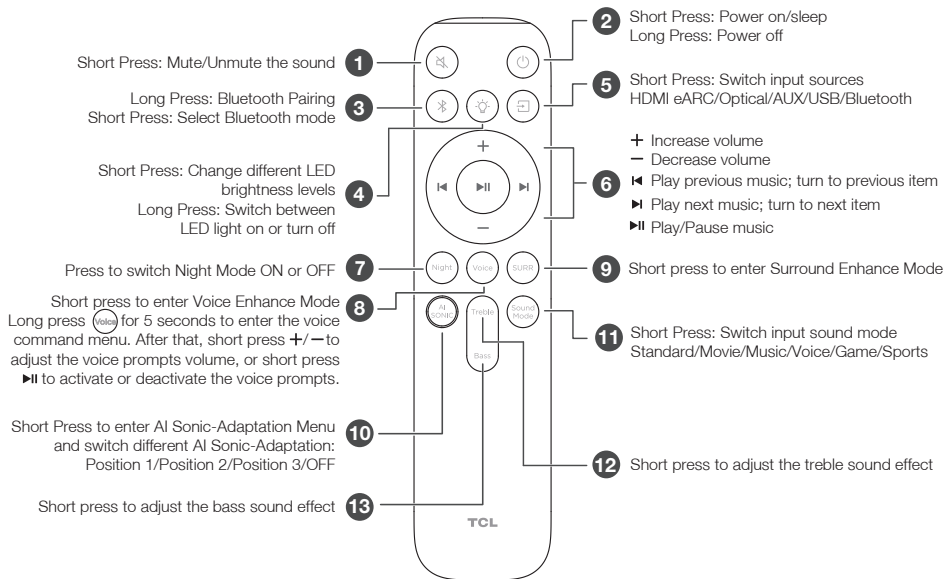

Combination keys:

- Press both and simultaneously to activate or deactivate DTS TruVolume.
- Press both and simultaneously to activate or deactivate DTS® Virtual:X™.

7

TV Connection

There are 2 ways to connect your Sound Bar to the TV (listed in order that we recommend):
HDMI eARC (refer to 7a),
and Optical (refer to 7b).

If you have a TCL/Roku TV™, simply plug in the HDMI cable to the eARC/ARC ports and follow the Roku TV Ready™ on-screen instructions.



This function is available in some TCL TVs and some TCL models.




- ✓ Simple setup
- ✓ One remote
- ✓ Quick settings

7a

HDMI (eARC)

Connect the Sound Bar to your TV with the HDMI cable.

Connect the Sound Bar to the power outlet with the included power cord.

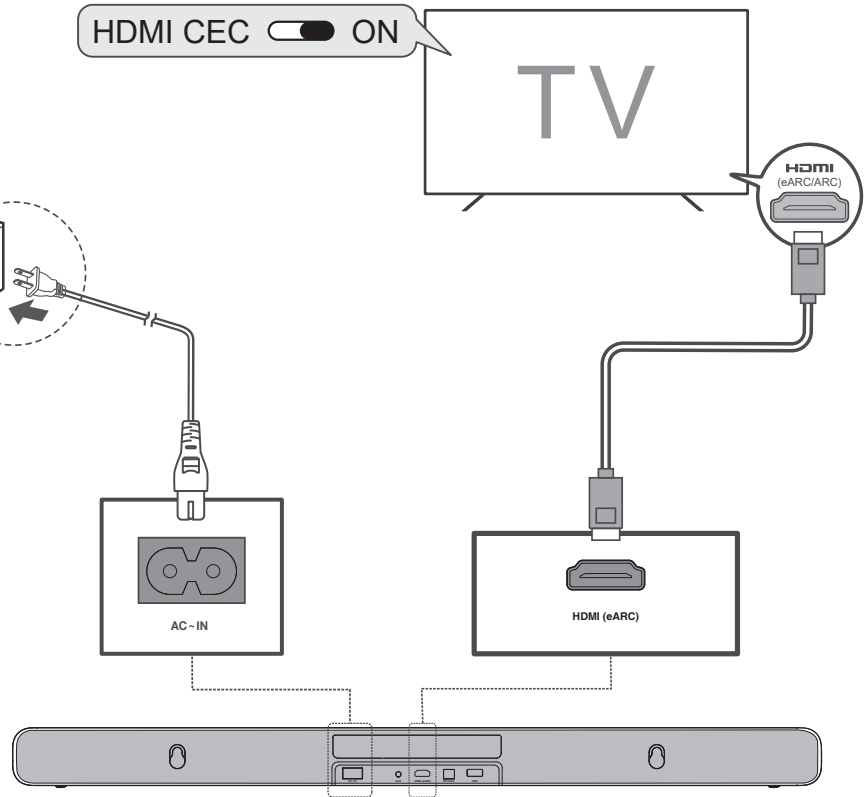


7a

HDMI (eARC)


Enable CEC function on TCL TV.

- 1 Connect HDMI cable from the HDMI (eARC) interface on the Sound Bar to the HDMI (eARC/ARC) interface on the TV.
- 2 Enable the CEC function in the settings of the TCL TV.
(See TV User Manual for instructions)

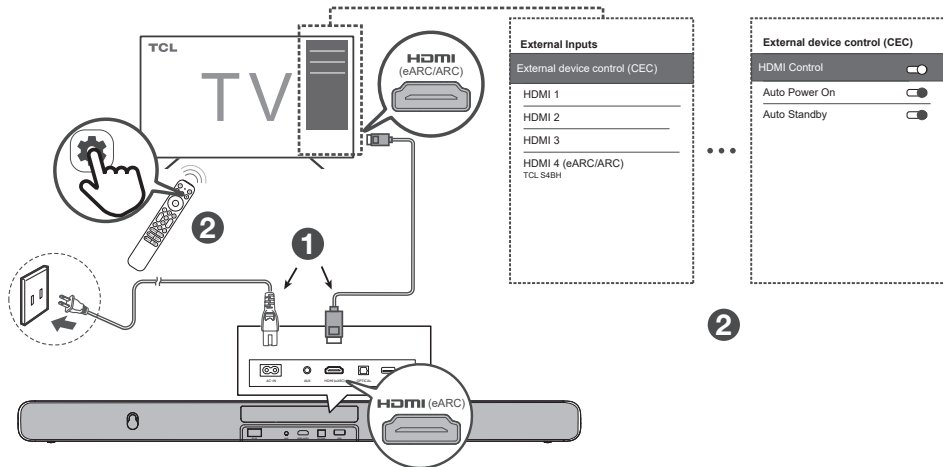

Enable CEC function on other brand TV.

- 1 Connect HDMI cable from the HDMI (eARC) interface on the Sound Bar to the HDMI (eARC/ARC) interface on the TV.
- 2 Enable the CEC function in the settings of the TV.

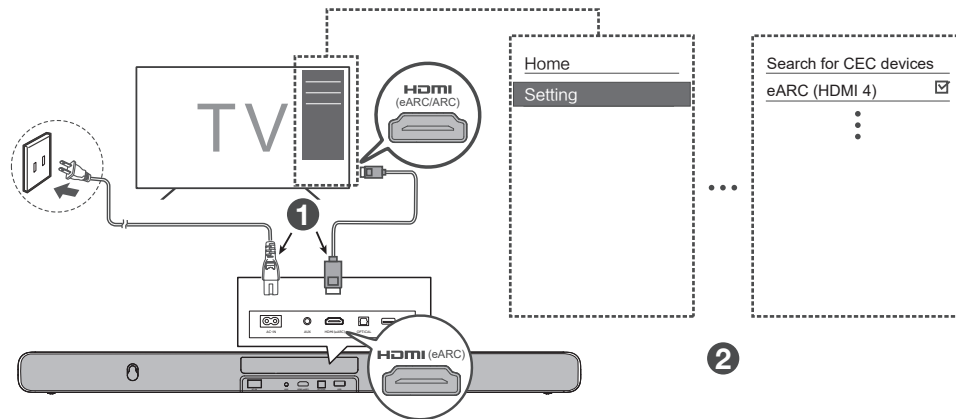

Note:
CEC (Consumer Electronic Control) function naming may differ by TV manufacturer. This feature may be called CEC, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink or VIERA Link. Please see your TV's user manual for more information.


7b Optical

Connect the Sound Bar to the TV with an Optical cable.

Connect the Sound Bar to the power outlet with the included power cord.





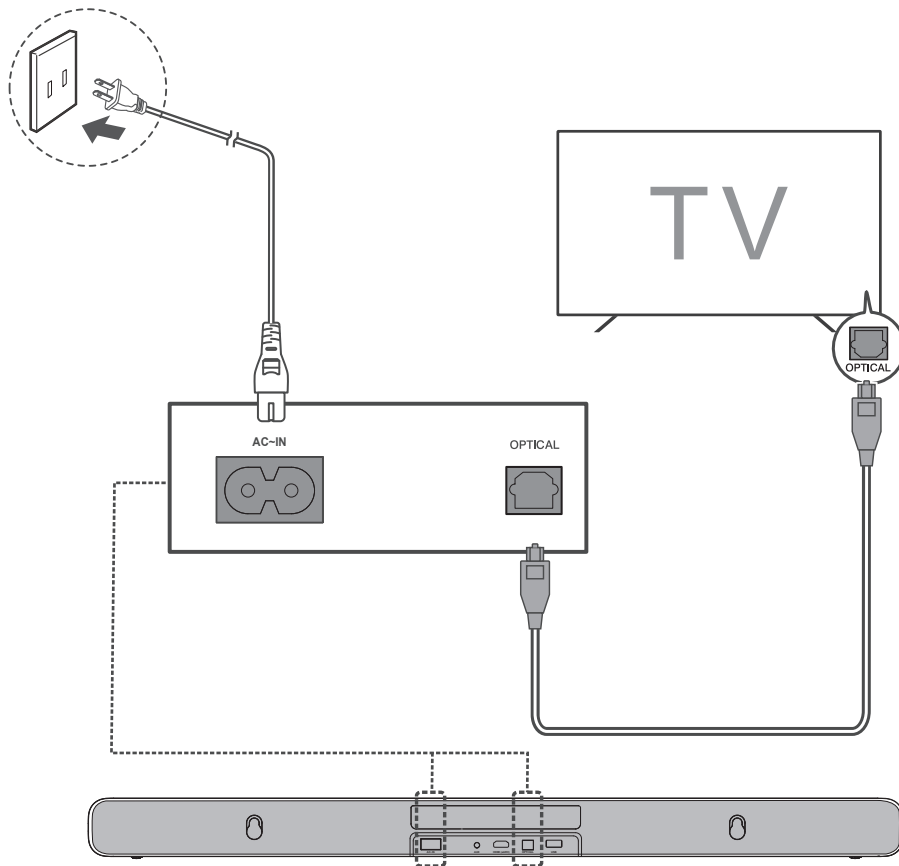

Warning:
Do not bend or kink the optical cable as it is fragile and can easily get damaged and broken.




8

Bluetooth Pairing

You can stream music from your mobile device via Bluetooth.


- ❶ Press .
- ❷ Press .
- ❸ Press and hold  on the Remote Control or press and hold  on your Sound Bar.
 - > You will see blue lights flash rapidly.
 - The Sound Bar is ready to pair.
- ❹ Power on our Bluetooth device and ensure it is in Pairing mode.
- ❺ Select **TCL S4BH**.
 - > You will see the blue light on for 3 seconds.
 - > Pairing is successful.
- ❻ Repeat Step 3 to pair other devices.

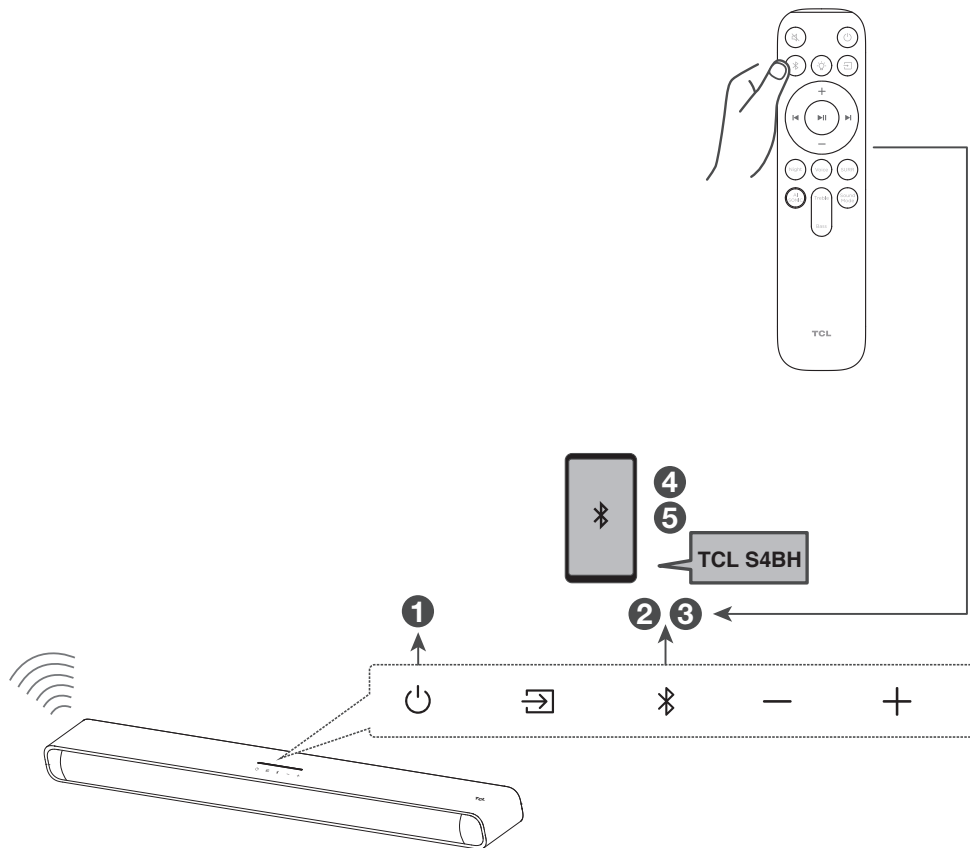

9a

Other connections - USB

Supported audio files: MP3, WMA, WAV, FLAC.

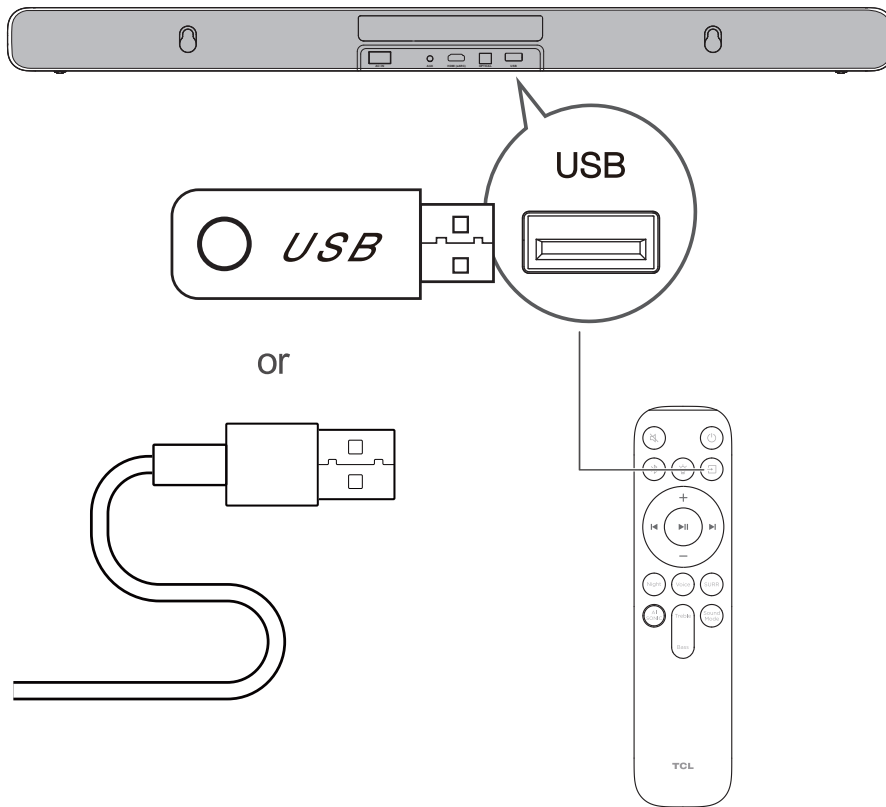

9b


Other connections - AUX



or



Cables are not included.

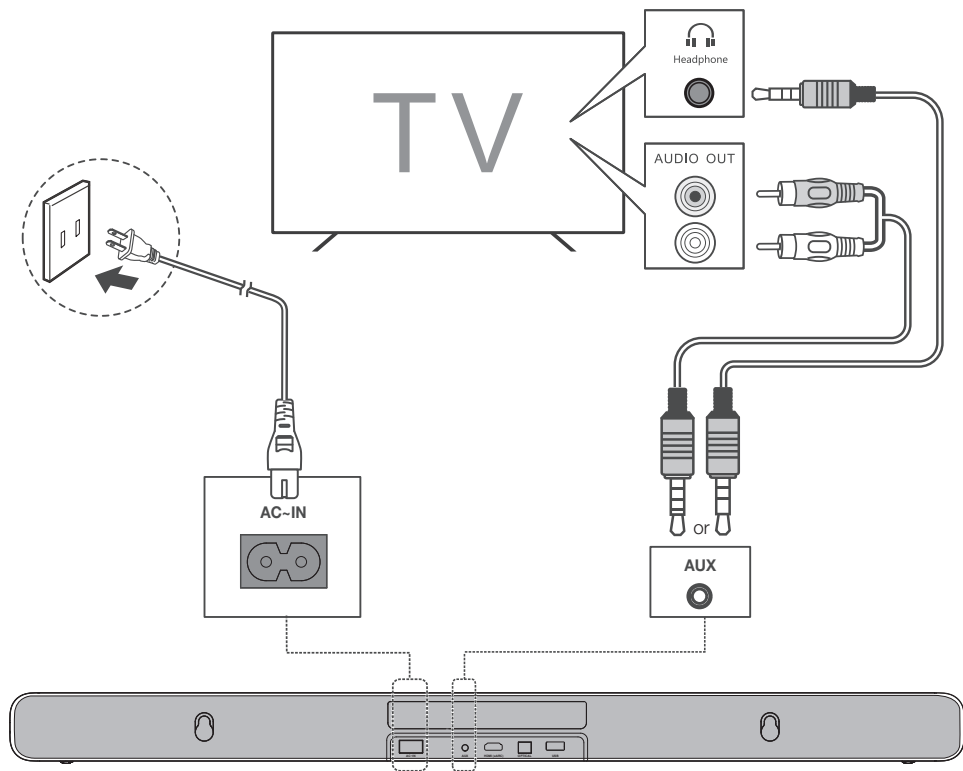


10 TCL Tutti Choral

When the Sound Bar is connected, "TV+Sound Bar" menu appears on the TV.

Settings → **Display & Sound** → **Audio Output** → **Internal Speaker+Sound Bar(HDMI)**



Note:
The message displayed may differ with the TV model.
This function is compatible with some TCL TVs.
The operation methods for different televisions may vary.

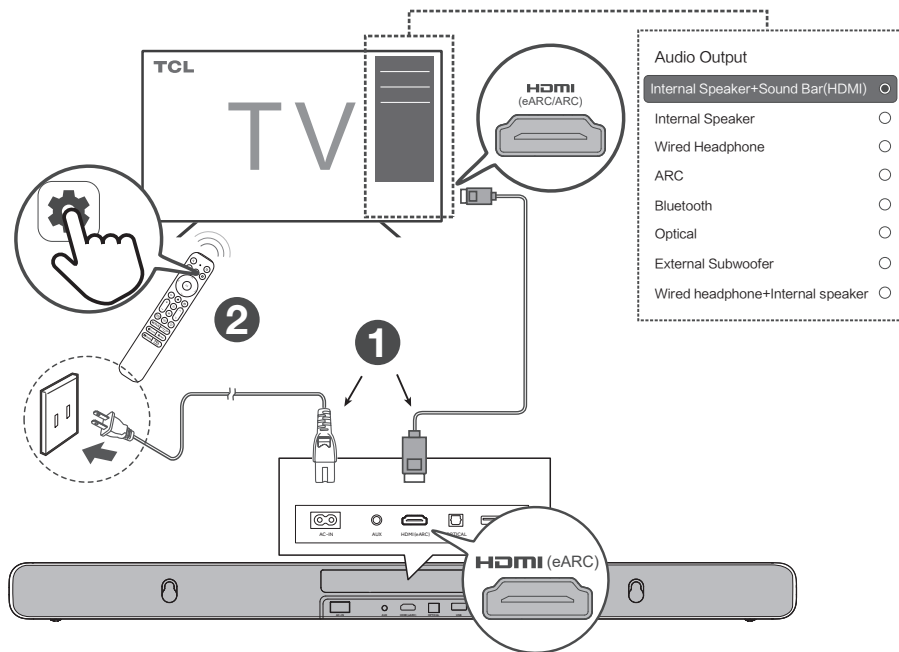

11

AI Sonic-Adaptation

What is AI Sonic-Adaptation?

AI Sonic-Adaptation is a Room Calibration Technology developed by TCL Audio Lab. To use this function, you need to download TCL Home App and follow the instructions.

Before AI Sonic-Adaptation

Speaker distance, sound pressure level, and frequency response may be uneven based on your seating position and environment.

After AI Sonic-Adaptation

Speaker distance, sound pressure level, and frequency response are all optimized based on your seating position and environment.

12

Download TCL-HOME App


This S-Series Sound Bar can be fully controlled via the TCL Home App, including power, volume, input switching, effects, AI Sonic-Adaptation and more. Use the TCL Home App to explore additional smart features.

Please download the latest version from the app stores.



TCL Home App
Your TCL Smart Hub.
Download Now!




How It Works?



The cellphone's microphone will measure the test signals.



Follow the on-screen instructions in the TCL Home App.



13


Online Firmware Update

Follow the instructions on the right side to update the firmware on TCL HOME app.




Note:


The message displayed may differ.
Do not exit the TCL HOME app during the update process.

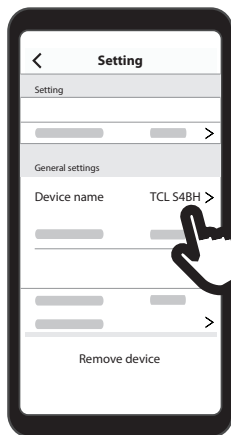


1

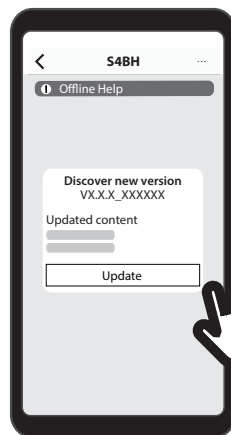


2

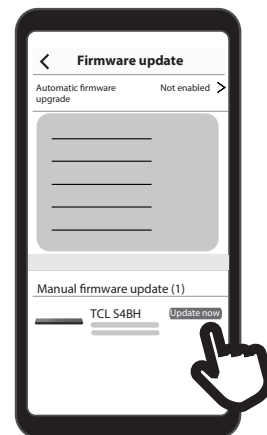


3

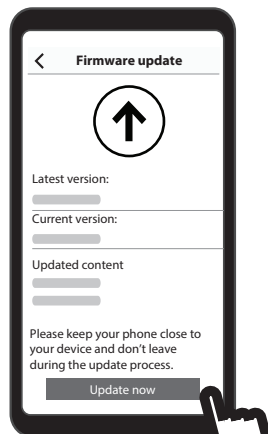

4

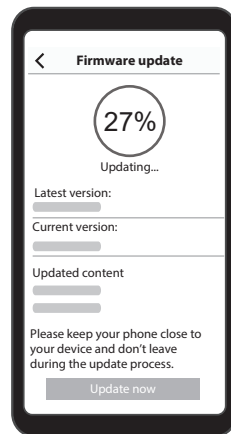

5

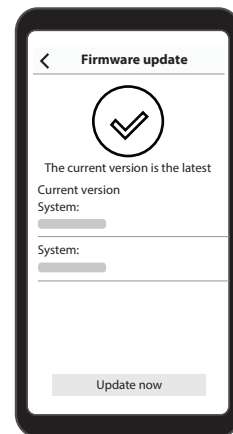

Trademarks



Roku TV Ready™

Roku, the Roku logo, Roku TV, Roku TV Ready, and the Roku TV Ready logo are trademarks and/or registered trademarks of Roku, Inc. This product is Roku TV Ready-supported in the United States and Canada. Countries are subject to change. For the most current list of countries in which this product is Roku TV Ready-supported, please email rokutvready@roku.com.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.

© 2024 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED



"The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc."

DO NOT RETURN TO STORE

**WE ARE
READY TO
HELP** contact us first
with any questions



TCL SUPPORT:
US: support.tcl.com
CA: www.tcl.com/ca/en
www.tcl.com/ca/fr
1-877-300-9223



**TAKE CARE WHEN
REMOVING THE SOUND BAR**

TCL


S4BH

Barre de son Dolby Atmos 2.0 canaux tout-en-un

Guide de démarrage rapide



Enregistrez votre barre de son TCL pour recevoir les dernières informations sur les lancements de produits, les offres promotionnelles et plus encore !*

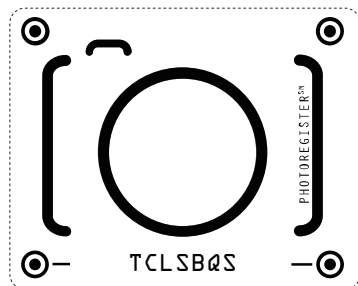

Inscription par SMS

Envoyez par SMS une photo de l'icône de caméra au numéro 71403

Ou inscrivez-vous en ligne sur register.tcl.com

Besoin d'aide ? Visitez photoregister.com/help ou textez HELP par SMS au 71403

Bénéficiez d'avantages exclusifs en vous inscrivant :



Soutien et service accélérés



Astuces pour votre barre de son



Offres et promotions exclusives



Vérification de la propriété

*Disponible uniquement pour les clients d'Amérique du Nord

2

Contenu de la boîte

Assurez-vous de lire toutes les informations relatives à la sécurité avant d'utiliser ce produit.


Le manuel de l'utilisateur est disponible à l'adresse suivante : www.tcl.com sur la page du produit spécifique dans la section « Téléchargement » (Download).

Câble HDMI requis, non inclus.



Avertissement :

Pour éviter tout risque de suffocation, gardez les emballages en plastique hors de portée des animaux domestiques, des bébés et des enfants. N'utilisez pas les sacs d'emballage dans les berceaux, les lits, les carrosses ou les parcs pour enfants.



Barre de son



Cordons d'alimentation de 1,5 m / 4 pi 11 po



Télécommande



2 supports de montage mural




2 ancrages muraux




2 vis de montage mural




Guide de démarrage rapide



Fiche de sécurité



Carte de garantie




Gabarit de fixation murale

3

Vue d'ensemble


Barre de son

- ❶ Connecteur d'alimentation c.a
- ❷ Connecteur d'entrée AUX
- ❸ Connecteur HDMI eARC
- ❹ Connecteur d'entrée optique
- ❺ Connecteur USB type A

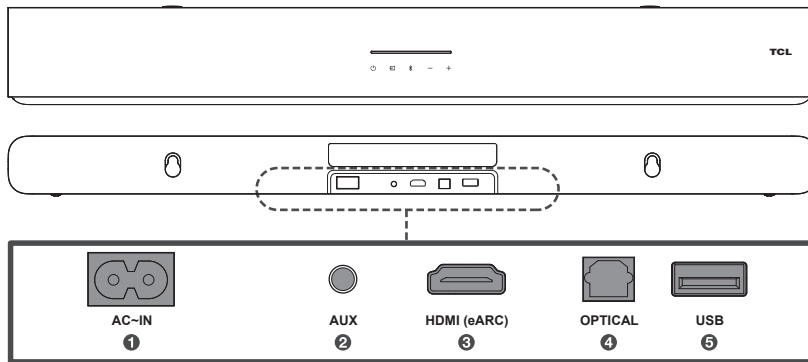


Sélecteur des entrées :
Appui court : alterne entre les entrées
(HDMI eARC/Optical/AUX/USB/Bluetooth)

Boutons de volume :
Appuyez sur cette touche pour augmenter
ou diminuer le niveau de volume.

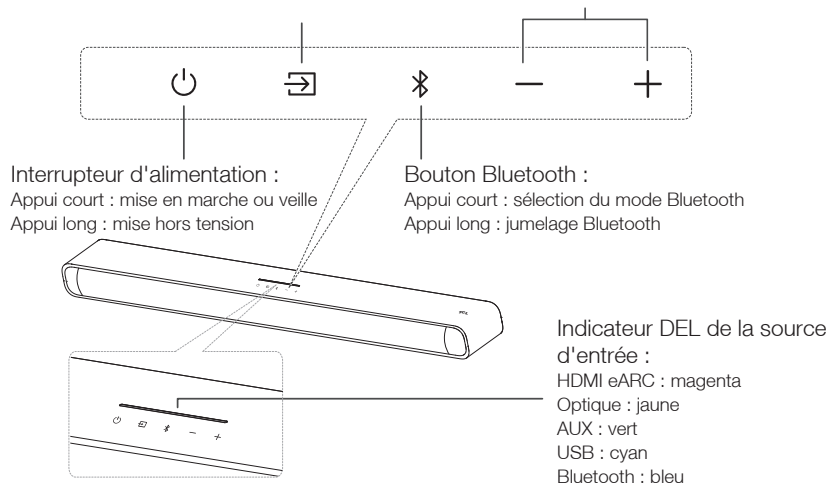


4

Affichage DEL de la barre de son

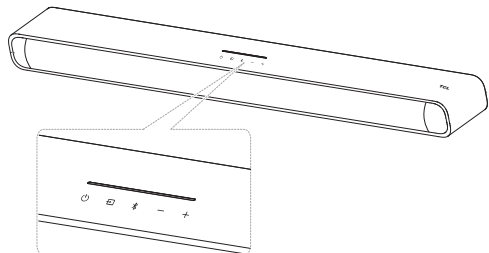

L'écran DEL de la barre de son vous donne des informations sur le comportement des DEL de la barre de son.

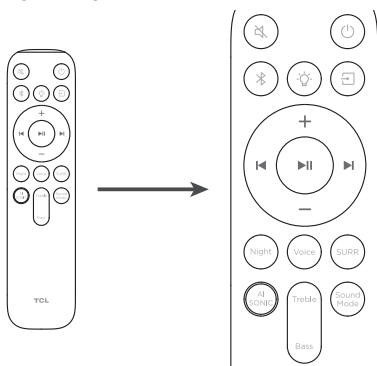

Télécommande	Action sur la barre de son	Indicateur DEL de la barre de son
	Mise hors tension/veille Mise sous tension	Mise hors tension : tous les témoins DEL clignotent des côtés vers le centre. Mise sous tension : les témoins DEL clignotent du centre vers les côtés.
	Coupure du son	Sourdine activée : le voyant DEL central clignote plusieurs fois. Sourdine désactivée : le volume actuel s'affiche.
	Entrées	Indicateur DEL de l'entrée : HDMI eARC : magenta Optique : jaune AUX : vert USB : cyan Bluetooth : bleu
	DEL	Appui court : modifie les niveaux de luminosité DEL. Appui long : allume ou éteint le témoin DEL.
	Jumelage Bluetooth	Le témoin bleu clignote rapidement.
	Volume haut/bas	Augmentation du volume : les DEL s'allument progressivement du centre vers les côtés. Diminution du volume : les témoins DEL s'éteignent progressivement des côtés vers le centre.
	Passer/Précédent	Sauter : les témoins DEL se déplacent de gauche à droite. Précédent : les témoins DEL se déplacent de droite à gauche.
	Lecture/Pause	Lecture/Pause : appuyez brièvement pour lire ou mettre en pause la lecture en mode Bluetooth ou USB.
	Amélioration ambiophonique	Appuyez pour régler quatre niveaux ambiophoniques différents.
	Amélioration de la voix/ Réglage des invites vocales	Appuyez brièvement : affichez le niveau actuel d'amélioration de la voix et ajustez les différents niveaux. Appuyez longuement sur pendant 5 secondes pour entrer dans le menu des commandes vocales. Après cela, appuyez brièvement sur + / - pour ajuster le volume des invites vocales, ou appuyez brièvement sur pour activer ou désactiver les invites vocales.
	Mode nuit	Mode nuit activé : les témoins DEL s'allument du centre vers les côtés. Mode nuit désactivé : les témoins DEL s'allument et s'éteignent des côtés vers le centre.
	Mode audio	Appuyez pour changer de mode sonore dans l'ordre suivant : Standard /Fim/Musique/Voix/Jeu/Sport.
	Réglage des aigus	Appuyez brièvement : affichez le niveau actuel des aigus et ajustez treize niveaux différents.
	Réglage des basses	Appuyez brièvement : affichez le niveau actuel des basses et ajustez treize niveaux différents.
	Réglage par défaut, Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3	Appui court pour entrer dans le menu AI Sonic-Adaptation Appui court + / - sur cette touche pour passer d'une adaptation sonore à l'autre : Position 1/Position 2/Position 3/OFF

5a

Positionnement des enceintes


L'emplacement idéal pour la barre de son est centré sous le téléviseur.



Remarque : ne placez pas votre barre de son dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à la chaleur, au feu ou à l'humidité.

Vue de dessus


Barre de son

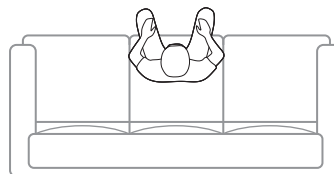


5b

Installation du support mural

Outils nécessaires :



- 1 Placez sur le mur le gabarit de montage mural fourni et assurez-vous qu'il se trouve au moins 2 po en dessous du centre du téléviseur.
- 2 Utilisez un niveau pour vous assurer que le gabarit de fixation murale est positionné avec précision.
- 3 Utilisez le ruban adhésif pour bien coller le gabarit de montage mural sur le mur.
- 4 Marquez le mur en utilisant chaque marque du gabarit à travers les trous de montage.
- 5 Retirez le gabarit de montage mural.
- 6 Percez un trou à chaque marque sur le mur.

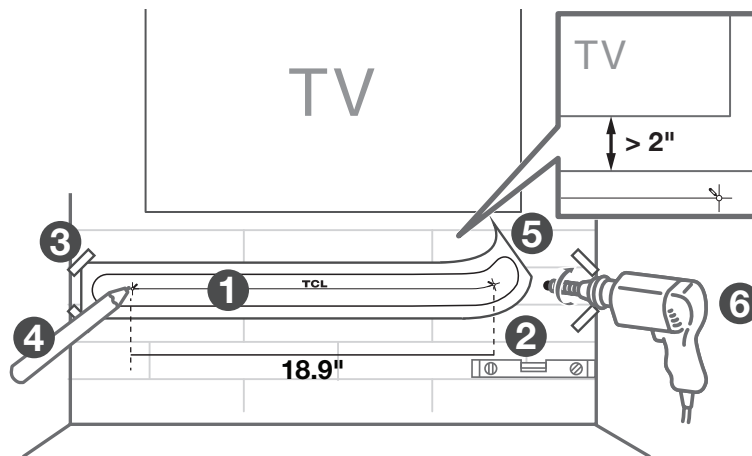

5c

Installation du support mural

Outils nécessaires :




- 7 Insérez les chevilles dans les trous du mur.
- 8 Insérez les vis fournies avec le support mural dans l'ouverture des chevilles.
- 9 Fixez et serrez les vis du support mural sur le mur. (Laissez un espace entre la tête de la vis et les supports).
- 10 Installez la barre de son aux vis du support mural, comme vous le feriez pour un tableau. Assurez-vous que tout est solidement fixé.





Remarque :

Ne placez pas votre barre de son dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à la chaleur, au feu ou à l'humidité. Convient uniquement pour un montage à des hauteurs inférieures à 2 m (6 pi 6,7 po).

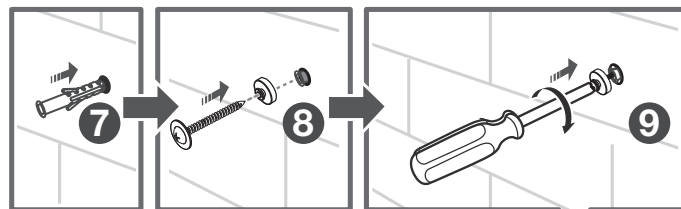


10

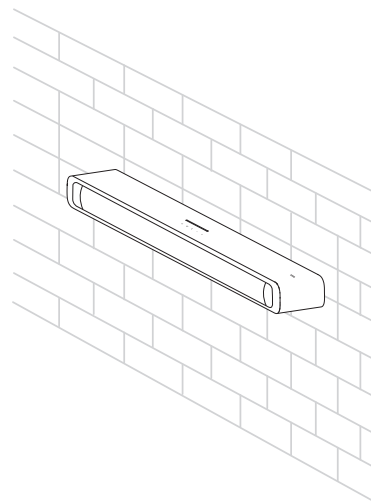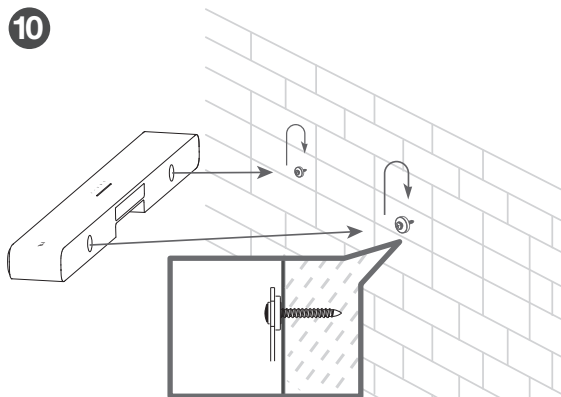

6a

Installez ou remplacez les piles de la télécommande

Type de pile : AAA 1,5 V x 2

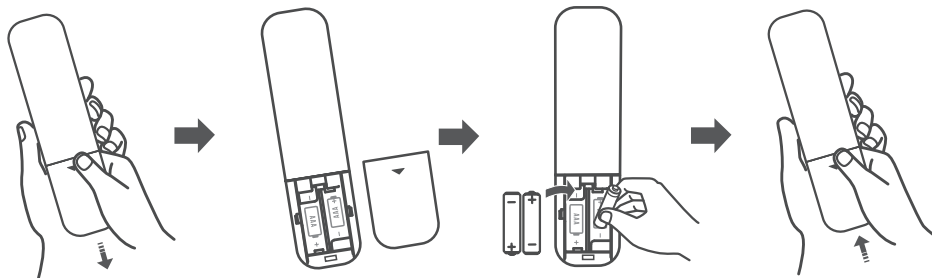

6b

Utilisation de la télécommande

ATTENTION et informations sur la mise au rebut des piles :

1. Pour de meilleurs résultats, utilisez des piles alcalines.
2. Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium ou nickel-hydrure métallique).
3. Remplacez toujours les piles épuisées par deux piles neuves du même fabricant. N'utilisez jamais de piles endommagées.
4. N'utilisez pas de piles rechargeables (nickel-cadmium ou nickel-hydrure métallique).
5. N'installez que des piles neuves du même type dans votre produit. Il existe un risque d'incendie ou d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect.
6. Ne mélangez pas des piles usées avec des piles neuves.
7. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, telle que la lumière directe et prolongée du soleil, une flamme nue ou un feu de quelque nature que ce soit, car cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
8. Les piles ne doivent pas être exposées à une pression d'air extrêmement basse, car cela pourrait entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
9. Si vous n'insérez pas les piles en respectant la polarité indiquée dans le logement des piles, vous risquez de réduire la durée de vie des piles ou de provoquer des fuites.
10. Les piles doivent être recyclées ou mises au rebut conformément aux directives locales et nationales. Ne jetez pas les piles au feu, dans un four chaud ou en les écrasant ou en les coupant mécaniquement, car cela pourrait provoquer une explosion.

Appui court : mise du son en sourdine ou non.

Appui long : jumelage Bluetooth.
Appui court : sélection du mode Bluetooth.

Appui court : modifie les différents niveaux de luminosité DEL.
Appui long : allume ou éteint le témoin DEL.

Touche pour activer ou désactiver le mode nuit.
Appui court sur cette touche pour passer en mode d'amélioration de la voix.
Appuyez longuement sur pendant 5 secondes pour entrer dans le menu des commandes vocales.
Après cela, appuyez brièvement sur +/- pour ajuster le volume des invites vocales, ou appuyez brièvement sur ►► pour activer ou désactiver les invites vocales.

Appui court pour entrer dans le menu AI Sonic-Adaptation
Appui court +/- sur cette touche pour passer d'une adaptation sonore à l'autre : Position 1/Position 2/Position 3/OFF

Appui court pour régler les basses

1 Appui court : mise en marche/veille.
Appui long : mise hors tension.

2 Appui court : sélectionne la source d'entrée HDMI eARC/Optique/AUX/USB/Bluetooth

+ Augmente le volume.
- Diminue le volume.

3 ◀ Lecture de la musique précédente ; passe à l'élément précédent.

4 ▶ Lecture de la musique suivante ; passe à l'élément suivant.

5 ►► Lecture/pause de la musique.

6 Appui court sur cette touche pour accéder au mode ambiophonique amélioré.

7 Appui court : change le mode de son d'entrée Standard/Film/Musique/Voix/Jeu/Sports

8 Appui court pour régler les aigus

9 Touches combinées :

1. Appui simultané sur les touches et pour activer ou désactiver DTS TruVolume.
2. Appui simultané sur les touches et pour activer ou désactiver DTS® Virtual:X™.

7

Connexion TV

Il existe deux façons de connecter votre barre de son au téléviseur (dans l'ordre que nous recommandons) : HDMI eARC (voir 7a) et Optique (voir 7b).

Si vous disposez d'un téléviseur TCL/Roku TV™, il vous suffit de brancher le câble HDMI sur les ports eARC/ARC et de suivre les instructions Roku TV Ready™ à l'écran.



Cette fonction est disponible sur certains téléviseurs et certains Modèles TCL.


- ✓ Configuration simple
- ✓ Une télécommande
- ✓ Réglages rapides

7a

HDMI (eARC)

Connectez la barre de son à votre téléviseur à l'aide du câble HDMI.


Branchez la barre de son à la prise de courant à l'aide du cordon d'alimentation fourni.

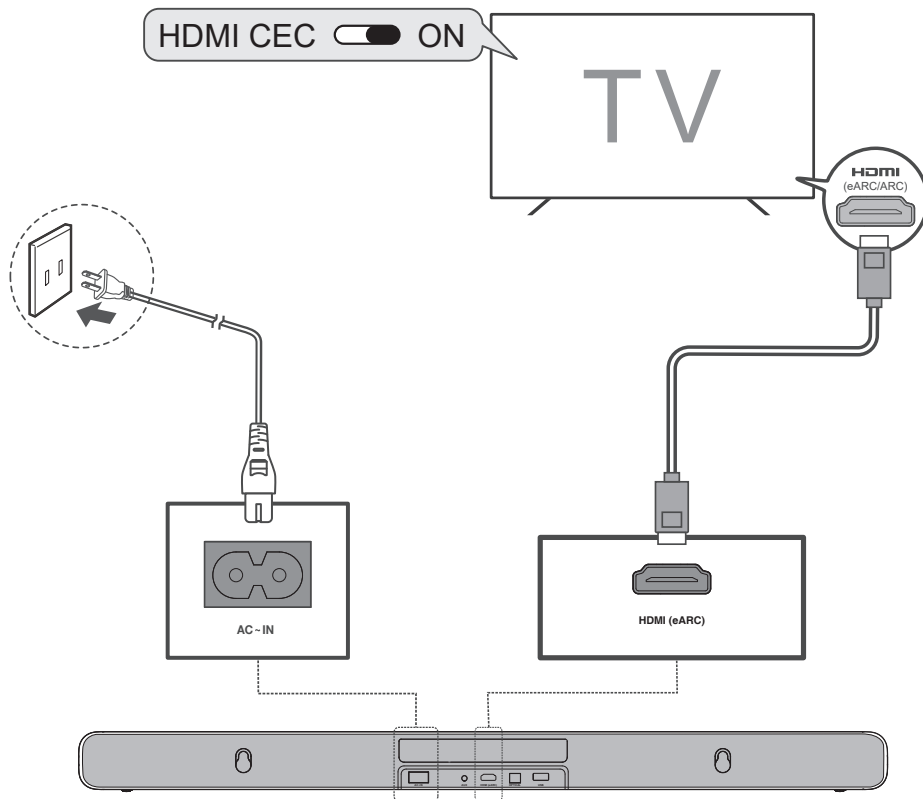

7a HDMI (eARC)

Activez la fonction CEC du téléviseur TCL.

- 1 Connectez le câble HDMI de l'interface HDMI (eARC) de la barre de son à l'interface HDMI (eARC/ARC) du téléviseur.
- 2 Activez la fonction CEC dans les paramètres du téléviseur TCL.
(Voir le manuel d'utilisation du téléviseur pour les instructions)

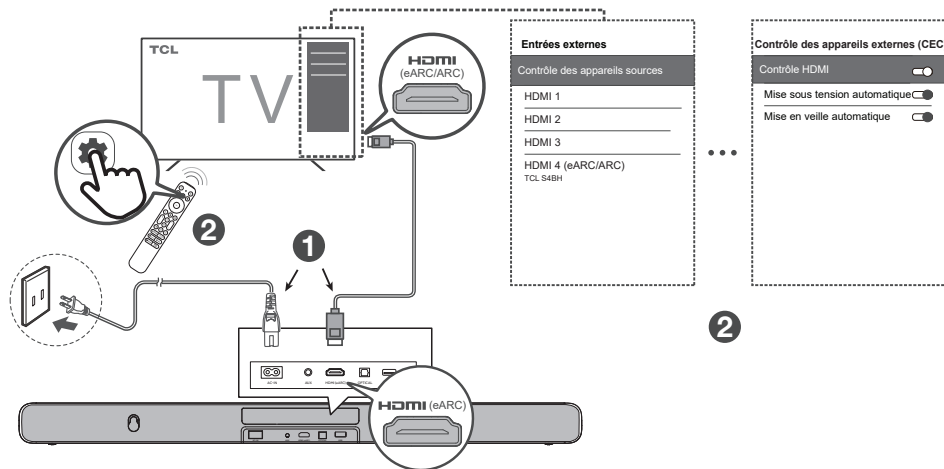


Activation de la fonction CEC sur les téléviseurs d'autres marques.

- 1 Connectez le câble HDMI de l'interface HDMI (eARC) de la barre de son à l'interface HDMI (eARC/ARC) du téléviseur.
- 2 Activez la fonction CEC dans les paramètres du téléviseur.



Remarque :

La dénomination de la fonction CEC (Consumer Electronic Control) peut varier d'un fabricant de téléviseurs à l'autre et avoir pour nom CEC, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink ou VIERA Link. Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus d'informations.

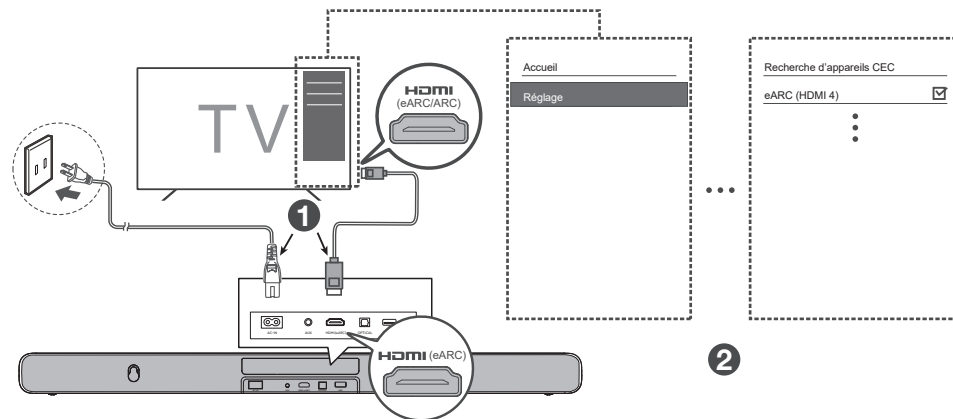


7b Connexion optique

Connectez la barre de son au téléviseur à l'aide d'un câble optique.

Branchez la barre de son sur la prise de courant à l'aide du cordon d'alimentation fourni.





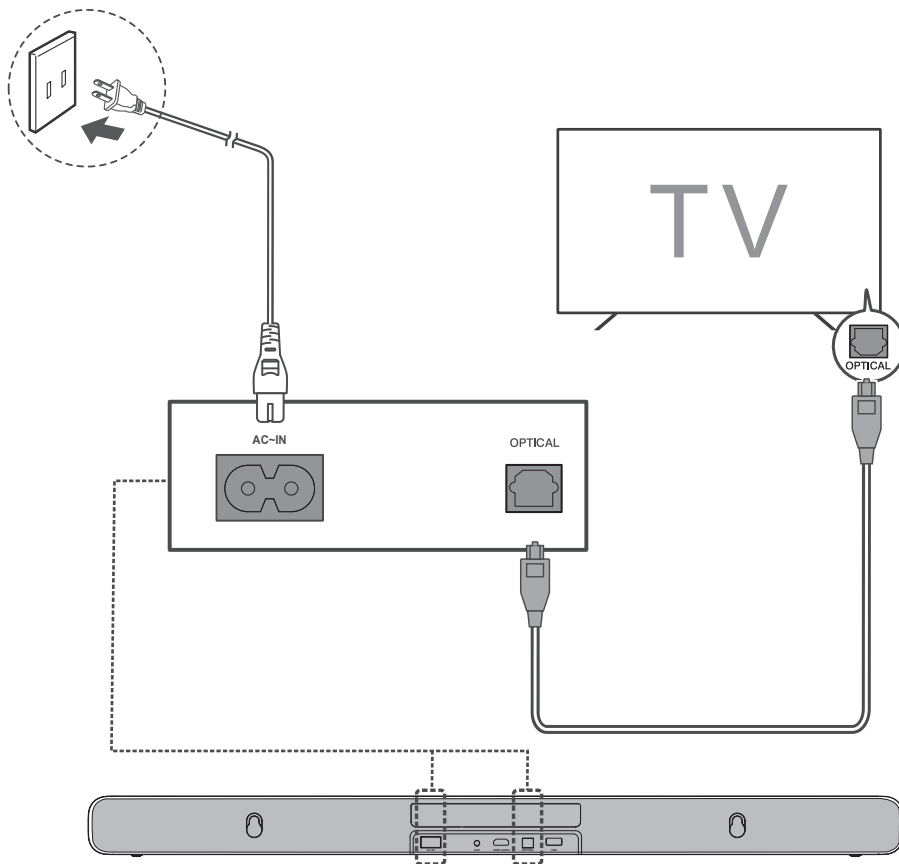

Avertissement :
Ne pliez pas et ne tordez pas le câble optique, car il est fragile et peut facilement être endommagé ou cassé.




8

Jumelage Bluetooth

Vous pouvez diffuser de la musique à partir de votre appareil mobile via Bluetooth.


- ❶ Appuyez sur .
 - ❷ Appuyez sur .
 - ❸ Maintenez enfoncée la touche  de la télécommande ou la touche  de votre barre de son.
- > Vous verrez des témoins bleus clignoter rapidement.
Le jumelage de la barre de son est prêt.
- ❹ Allumez votre appareil Bluetooth et assurez-vous qu'il est en mode Jumelage.
 - ❺ Sélectionnez **TCL S4BH**.
- > Vous verrez la lumière bleue s'allumer pendant 3 secondes.
> Le jumelage est réussi.
- ❻ Répétez l'étape 3 pour jumeler d'autres appareils.

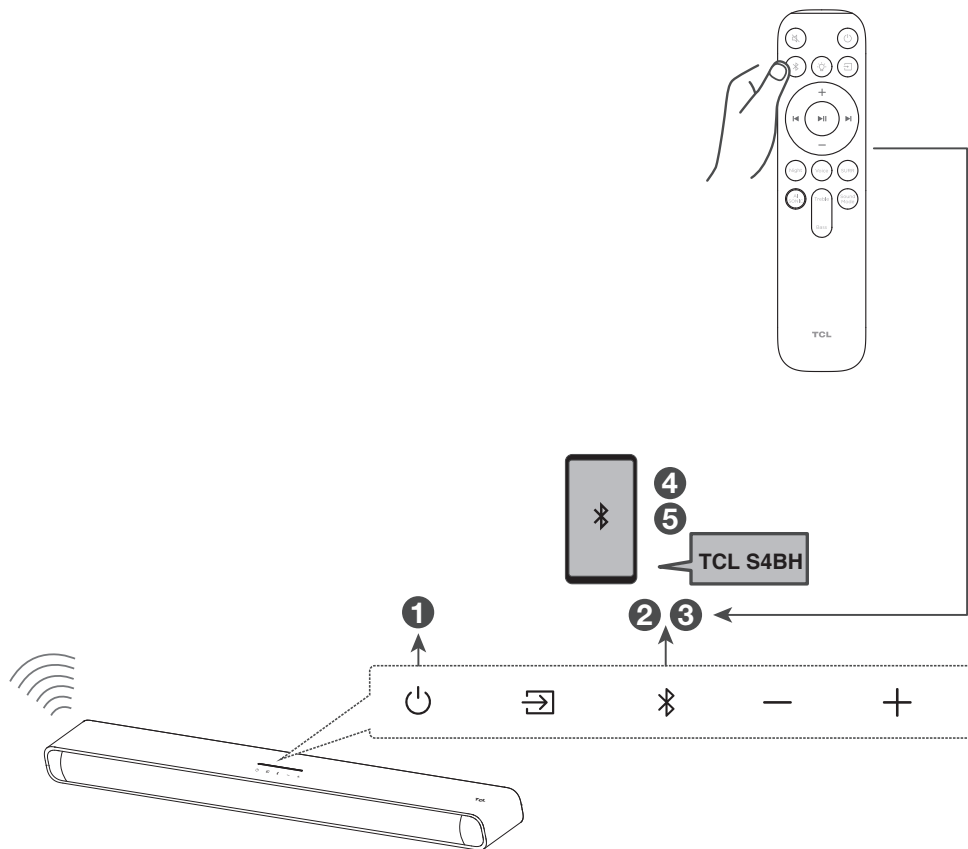

9a

Autres connexions – USB

Fichiers audio pris en charge :
MP3, WMA, WAV, FLAC.

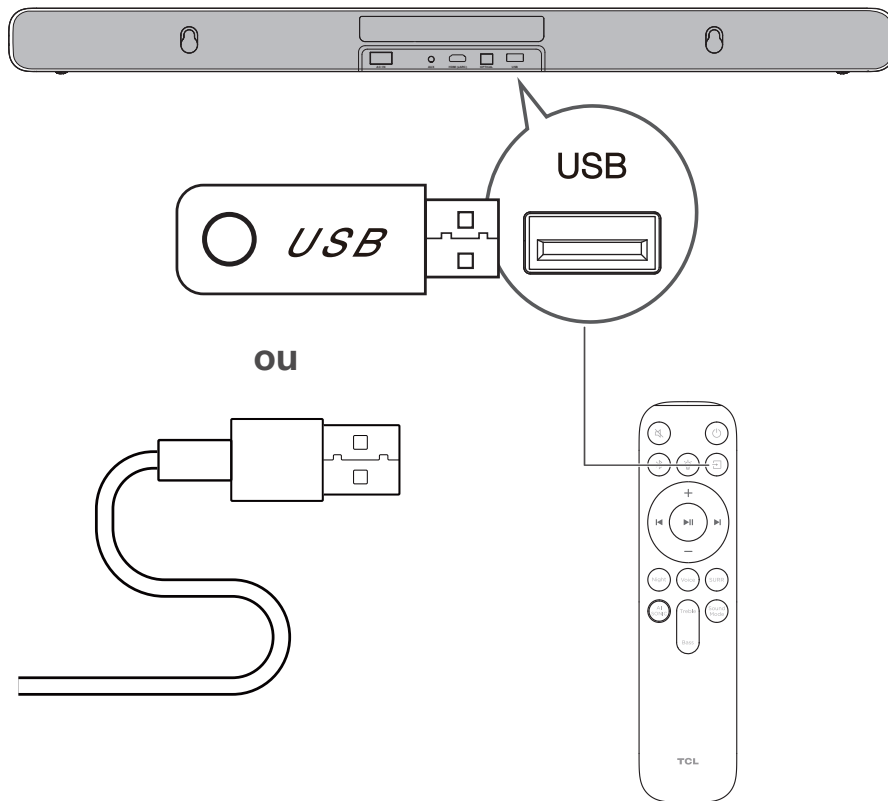

9b


Autres connexions – AUX



OU



Les câbles ne sont pas inclus.

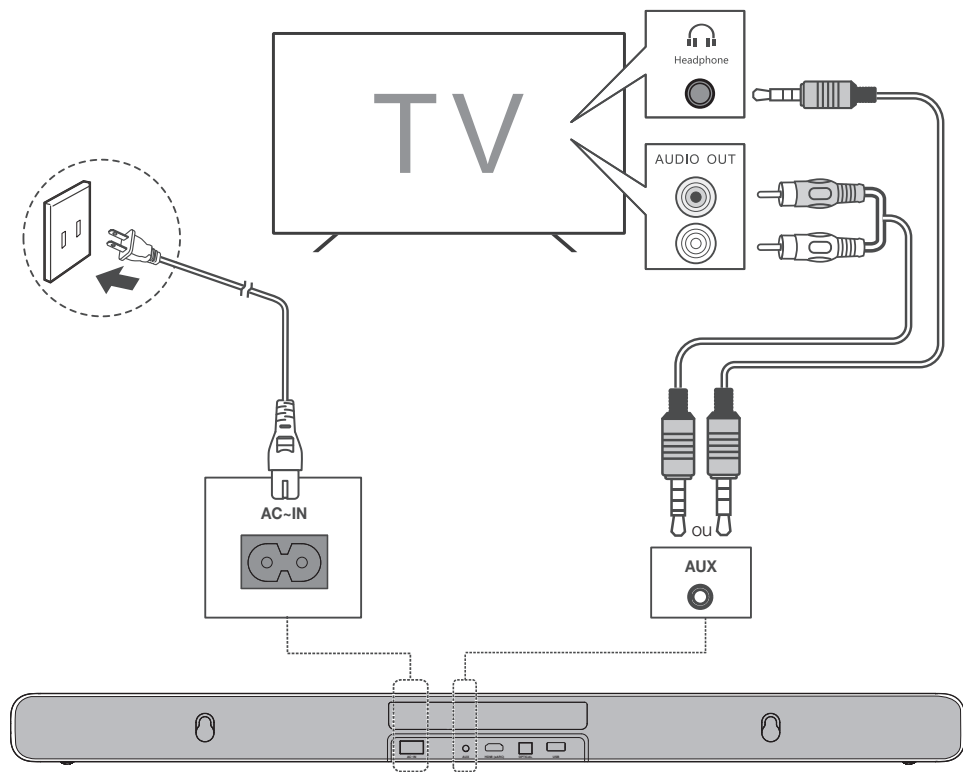

Lorsque la barre de son est connectée, le menu « TV+Sound Bar » s'affiche à l'écran.

Réglages → **Affichage et son** → **Sortie audio** → **Haut-parleur interne + Barre de son (HDMI)**




Remarque :

Le message affiché peut varier selon le modèle de téléviseur.

Cette fonction est compatible avec certains téléviseurs TCL.

Le fonctionnement des différents téléviseurs peut varier.

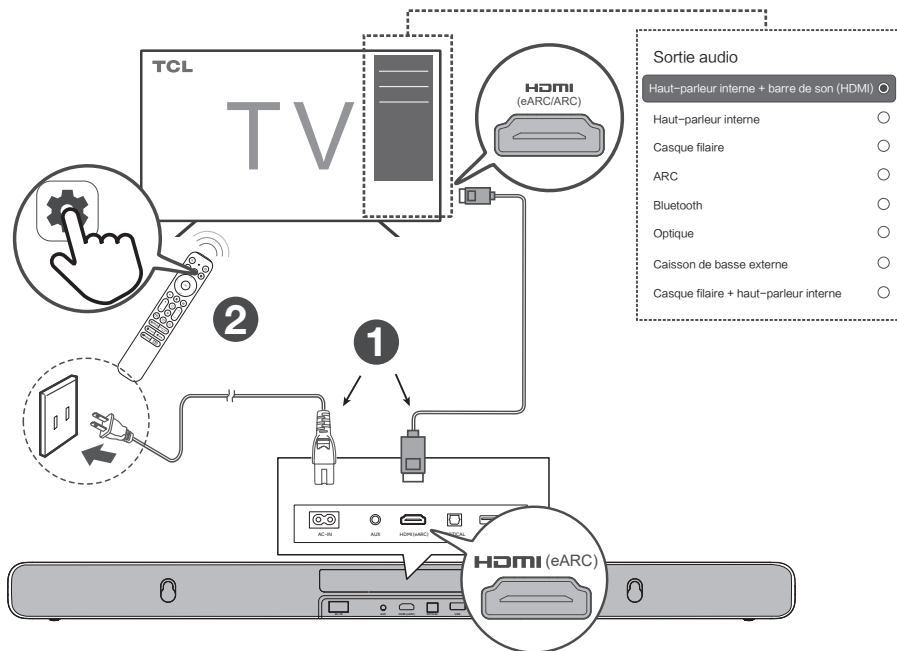

11

Adaptation audio AI Sonic

12

Téléchargez l'application TCL HOME

Cette barre de son série S peut être entièrement contrôlée par l'application TCL Home, notamment l'alimentation, le volume, la commutation d'entrée, les effets, l'adaptation AI Sonic et bien plus encore. Utilisez l'application TCL Home pour découvrir d'autres fonctions intelligentes.

Veuillez télécharger la dernière version à partir des magasins d'applications.



Application TCL Home
Votre plateforme intelligente TCL.
Téléchargez-la dès maintenant !

Qu'est-ce que l'adaptation AI Sonic ?

Développée par TCL Audio Lab, la technologie d'adaptation AI Sonic assure le calibrage audio de la pièce. Pour utiliser cette fonction, vous devez télécharger l'appli TCL Home et suivre les instructions.


Avant la fonction d'adaptation AI Sonic

La distance des enceintes, le niveau de pression acoustique et la réponse en fréquence peuvent être inégaux en fonction de votre position assise et de votre environnement.

Avec l'adaptation AI Sonic

La distance entre les enceintes, le niveau de pression acoustique et la réponse en fréquence sont optimisés en fonction de votre position assise et de votre environnement.




Comment cela fonctionne-t-il ?



Le microphone du téléphone portable mesure les signaux de test.

Calibrage

Suivez les instructions à l'écran dans l'application mobile TCL Home.



13


Mise à jour en ligne du micrologiciel

Suivez les instructions à droite pour mettre à jour le micrologiciel avec l'application TCL HOME.



Notez que le message qui s'affiche peut être différent.


Ne quittez pas l'application TCL HOME pendant le processus de mise à jour.

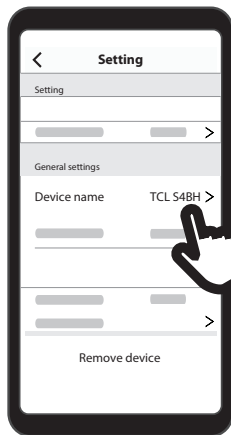


1




2

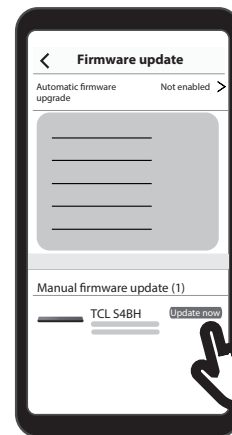


3

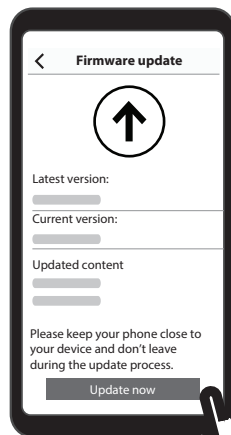

4

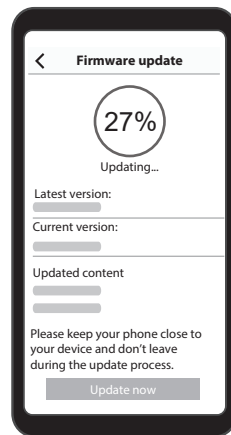

5

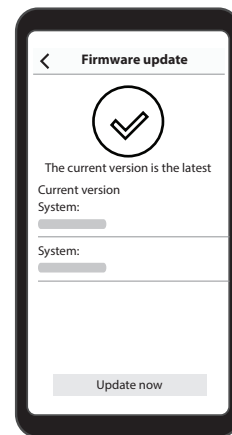

Marques déposées



Roku TV Ready™

Roku, le logo Roku, Roku TV, Roku TV Ready et le logo Roku TV Ready sont des marques commerciales ou des marques déposées de Roku Inc. Ce produit est compatible avec Roku TV Ready aux États-Unis et au Canada. Les pays sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir la liste la plus récente des pays dans lesquels ce produit est pris en charge par Roku TV Ready, veuillez envoyer un courriel à rokutvready@roku.com.



Dolby, Dolby Atmos et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué avec l'autorisation de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels non publiés. © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par TTE Corporation fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Pour les brevets de DTS, veuillez consulter le site <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. DTS, Digital Surround, Virtual:X et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
© 2024 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

**NOUS SOMMES
PRÊTS À VOUS
AIDER**

**Contactez-nous d'abord
pour toute question**



ASSISTANCE TCL :
US: support.tcl.com
CA: www.tcl.com/ca/en
www.tcl.com/ca/fr
1-877-300-9223



**RETIREZ DE L'EMBALLAGE LA BARRE
DE SON AVEC PRÉCAUTION**